


WASHUTO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nắp rửa vệ sinh tự động

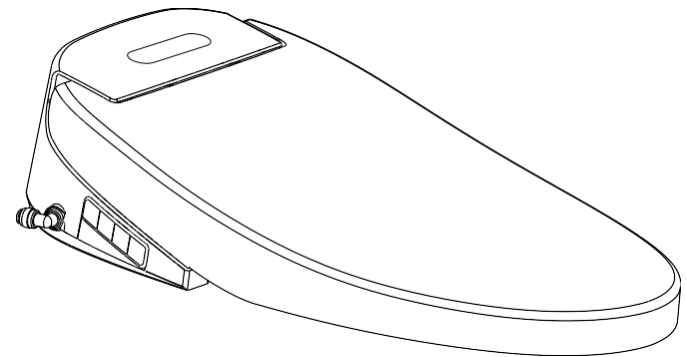

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm này. Để giúp bạn sử dụng sản phẩm đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ gìn tất cả thông tin ở nơi an toàn.


⚠️ Chú ý

- Sản phẩm này phải được sử dụng đúng cách. Nếu sử dụng sai cách, sẽ gây ra hiện tượng điện giật khi xảy ra sự cố và rò rỉ. (Việc lắp đặt và kiểm tra kết nối tiếp đất, vui lòng giao cho các chuyên gia thực hiện). Không cấp nguồn cho thiết bị thông qua các thiết bị chuyển mạch bên ngoài. (Ví dụ: bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện thông thường nhưng đang bị ngắt, mạch này được nối với linh kiện/bộ phận tổng)
- Hãy đảm bảo chùi rửa sạch chất tẩy rửa sau khi vệ sinh máy, tránh để nó đọng lại trên bề mặt máy hoặc ở khe hở giữa bồn cầu và máy.
 - Đảm bảo sử dụng dây nguồn và phích cắm điện đúng cách
 - Sử dụng không đúng cách có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật
 - Cấp nguồn từ ổ cắm điện AC 220V với định mức 10A.
 - Vui lòng kiểm tra kỹ xem phích cắm điện đã được cắm chặt hết cỡ trước khi sử dụng hay chưa.
 - Khi cần rút phích cắm, bạn phải giữ chặt phần thân phích cắm và rút ra. Tuyệt đối không kéo trực tiếp dây điện để rút phích cắm
 - Không cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt
 - Thường xuyên lau sạch bụi bám trên phích cắm điện
 - Cẩn thận với dây nguồn và phích cắm điện: Tránh làm xước, gia công/chế tác, để gần nơi có nhiệt độ cao, bề cong mạnh, kẹp chặt, kéo căng hoặc đè vật nặng lên dây nguồn.
 - Khi cần sửa chữa phích cắm điện, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi các chuyên gia từ nhà sản xuất, bộ phận bảo trì của hãng hoặc bộ phận có chức năng tương đương.
- Ngoại trừ các kỹ thuật viên bảo trì chuyên nghiệp được ủy quyền bởi công ty, bạn tuyệt đối không được tự ý cải tạo, tháo rời và sửa chữa thiết bị để tránh nguy cơ bị điện giật, hỏa hoạn và thương tích do thiết bị hoạt động bất thường
- Khi xảy ra các hiện tượng bất thường dưới đây, phải lập tức ngừng sử dụng thiết bị, rút phích cắm điện, khóa van cấp nước và liên hệ ngay với nhân viên dịch vụ ngay lập tức.
 - Thân máy hoặc vỏ ngoài bị nứt hoặc hư hỏng..
 - Có âm thanh bất thường hoặc mùi khét.
 - Nguồn điện chập chờn (lúc có lúc mất).
 - Phích cắm hoặc dây nguồn có dấu hiệu bất thường.
 - Thân máy hoặc bộ phận điều khiển bị nóng bất thường.
- Không vứt tàn thuốc lá đang cháy và các vật gây cháy khác vào bồn cầu.
- Không sử dụng nước máy và các nguồn nước uống khác, chỉ sử dụng nước tự nhiên (nước ngầm).
 - Tình trạng rò rỉ nước sẽ xảy ra do có tạp chất trong nước hoặc do các dị vật bám vào.
 - Viêm bàng quang và viêm da sẽ gây ra viêm bàng quang và viêm da vì nước có chứa các vi sinh vật như... BÀNG vi khuẩn.
- Khi sử dụng cho các đối tượng dưới đây, nhiệt độ của vòng ghế (bệ ngồi) nên được điều chỉnh ở mức thấp (việc tiếp xúc lâu giữa bệ ngồi và da có thể gây bỏng nhiệt độ thấp)
 - Những người nhạy cảm hoặc phản ứng chậm (như trẻ em và người cao tuổi), những người không thể tự điều chỉnh nhiệt độ, người đang sử dụng thuốc an thần (như thuốc ngủ), người say rượu và người cực kỳ mệt mỏi

Lưu ý




- Trước khi sử dụng, hãy xác nhận xem thiết bị bảo vệ chống rò điện có hoạt động bình thường không; không sử dụng sản phẩm khi thiết bị bảo vệ chống rò điện bị lỗi.
- Không đưa/nhét vật lạ vào các khe hở của sản phẩm để tránh bị điện giật.
 - Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, vui lòng xả hết nước trong đường dẫn nước của sản phẩm (vui lòng tham khảo phần "bảo trì"), sau đó rút phích cắm điện.
 - Nếu không xả phân nước đọng lại, nước đọng lâu sẽ gây viêm da.**
 - Vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây để tránh thương tích.
 - Khi di chuyển, bạn phải dùng cả hai tay để ôm/giữ phần thân ghế. Nếu chỉ cầm một tay vào phần mặt ghế hoặc nắp đậy, thân ghế có thể bị văng ra ngoài gây nguy hiểm.
 - Khi đóng mở ghế, hãy cẩn thận để không bị kẹp tay
 - Không dựa người vào nắp ghế, vì nắp có thể bị vỡ khiến bạn bị ngã và chấn thương.
 - Không ngồi lên nắp ghế hoặc tác động lực mạnh lên đó, nắp ghế có thể bị vỡ khiến bạn bị ngã và chấn thương.
 - Không đi dè cơ thể lên bảng điều khiển, không ngồi hoặc đứng trực tiếp lên bảng điều khiển, việc này sẽ làm rơi ngã và gây chấn thương.
 - Khi thao tác nhấn nút trên bảng điều khiển hoặc đóng nắp bồn cầu, không dùng lực quá mạnh, thao tác thô bạo có thể gây hư hỏng và dẫn đến chấn thương.
 - Không tiếp tục sử dụng thiết bị khi có bộ phận trên thân máy bị rơi ra ngoài, để tránh nguy cơ té ngã hoặc bị thương do nứt vỡ.
 - Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm và các phụ kiện này để tránh gây thương tích và ngạt thở.
 - Người khuyết tật và những người thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết (bao gồm cả trẻ em) cần có người giám sát đặc biệt khi sử dụng sản phẩm.
 - Đối với các thiết bị bị kết nối nguồn nước sử dụng ống dẫn có thể tháo rời, bắt buộc phải thay thế bằng bộ ống dẫn mới. Không được tái sử dụng ống dẫn cũ.

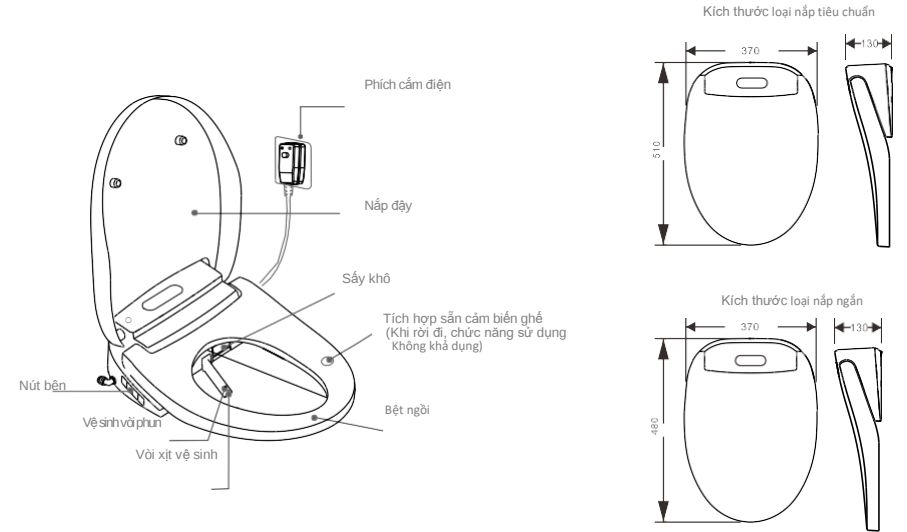

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên			Cấu trúc chuyển đổi mạch
Điện áp định mức			☐ AC 220V 50Hz ☐ AC 110V 60Hz
Công suất định mức			1300W (nhiệt độ nước vào, nhiệt độ môi trường, cài đặt nhiệt độ ghế ngồi tối đa, lưu lượng cài đặt rửa tối đa, nhiệt độ nước cao nhất)
Chiều dài đường dây điện			1.2 m
Phương pháp cấp nước			Kết nối trực tiếp
Áp suất nước			0.08MPa-0.8MPa
Thiết bị an toàn			Bảo vệ chống rò rỉ, cảm ứng ghế, thiết bị bảo vệ quá áp nước
Thiết bị rửa	Phương pháp gia nhiệt		Làm nóng tức thì
	Nhiệt độ nước giặt		4 mức độ (Nhiệt độ phòng - khoảng 40oC)
	Tốc độ dòng chảy	Vòi chảy	Khoảng 0.5-0.8L/min
		Bồn	Khoảng 0.5-0.8L/min
	Rinse method	Vòi chảy	Xả hỗn hợp
		Bồn	Xả hỗn hợp
Thiết bị an toàn		Công tắc điều khiển nhiệt độ	
Sấy khô bằng không khí ấm	Điều chỉnh nhiệt độ gió		Nhiệt độ bình thường, thấp, trung bình, cao (Nhiệt độ phòng - khoảng 55oC)
	Thiết bị an toàn		Cầu chì nhiệt độ, tấm kim loại kép
	Áp suất nước		4-7m/s
Thiết bị ghế ngồi	Nhiệt độ của ghế		4 mức độ (Nhiệt độ phòng - khoảng 40oC)
	Thiết bị an toàn		Cầu chì nhiệt độ
	Cấu trúc chuyển mạch		Phần đế và vỏ ghế đều sử dụng thiết bị giảm chấn.
Lưu ý: Nhiệt độ của thiết bị đo nhiệt độ khô được đo ở vị trí cách cửa thoát khí 5cm.			
Khi nguồn cấp nước và áp suất nước thấp hơn 0,08MPa, nên lắp đặt máy bơm tăng áp, nếu không có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.			


Danh sách lắp đặt

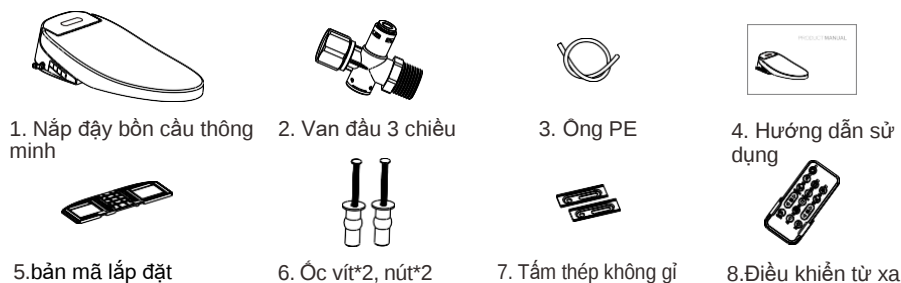

Yêu cầu cài đặt

1. Quy cách về kích thước phần thân sứ

	Tiêu chuẩn	Tối thiểu
Khoảng cách từ mũi bệt đến bề mặt bồn cầu A	> 490	< 490
Khoảng cách từ mũi bệt đến lỗ vít B	445-474	417-446
Khoảng cách từ mũi bệt đến bức tường phía sau của bồn C	> 384	> 356
Khoảng cách tâm D của lỗ lắp đặt	115-185	115-185

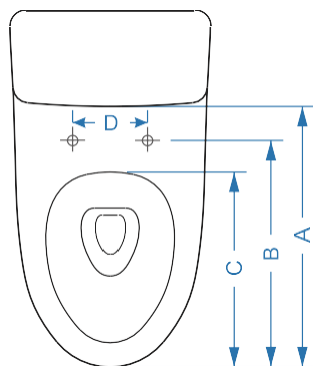

2. Kiểm tra nguồn điện và nguồn nước.

- Sản phẩm này dùng cho nguồn điện AC 220V/110V, 50Hz/60Hz, và ổ cắm điện phải đáp ứng thông số kỹ thuật 220V/110V, 10A/16A.
- Khi sử dụng sản phẩm này, áp suất nước máy phải nằm trong khoảng 0,08MPa-0,8MPa.
- Khi sử dụng áp suất nước thấp hơn 0,08MPa, người dùng nên lắp đặt thêm bơm tăng áp, nếu không có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
- Không được kết nối nguồn điện trước khi quá trình lắp đặt hoàn tất.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã đấu nối dây tiếp đất. Nếu không có hệ thống tiếp đất, vui lòng thuê thợ điện chuyên nghiệp lắp đặt.

Lắp đặt sản phẩm

Chú ý:


- Trước khi kết nối van đầu vào 3 chiều, phải mở van góc để xả nước trong hơn 1 phút nhằm loại bỏ cặn bẩn và chất lắng đọng trong đường ống.
- Đối với thiết bị cấp nước được kết nối bằng cụm ống mềm có thể tháo rời, phải thay thế bằng cụm ống mềm mới, và cụm ống mềm cũ không thể tái sử dụng.

1 Tháo nắp bồn cầu đã lắp đặt.

Nếu đai ốc bị rỉ sét và không thể rời lỏng, hãy sử dụng dung dịch xịt làm lỏng ốc vít bán sẵn trên thị trường để rời lỏng nó.

- Dùng cờ lê rời lỏng bu lông.
- Tháo đai ốc và gioăng, sau đó tháo nắp bồn cầu.

2 Tháo đai đai và giăng, sau đó tháo chốt ống cầu.

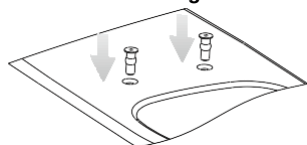

Lắp tấm đế cố định lên bề sứ

Kiểu dáng tiêu chuẩn


Kiểu dáng

3


- Đặt tấm thép không gỉ lên tấm cố định, rồi đặt tấm cố định lên thân sứ với phần mở hướng ra ngoài.
- Cố định tấm đế lên bề mặt sứ bằng vít, và điều chỉnh vị trí của tấm đế theo hình bên phải.



Lắp tấm cố định vào giữa.

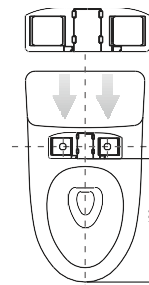


Lắp tấm cố định vào giữa.

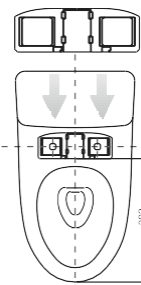


4 Lắp đặt van đầu vào 3 chiều


- Đóng van cấp nước, tháo ống dẫn nước cũ, tạm thời nối ống dẫn nước bằng sứ mới mua vào van cấp nước, xả nước khoảng 1 phút rồi tháo ống dẫn nước ra.

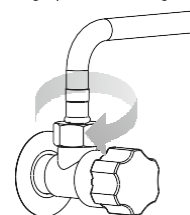

- Lắp khớp nối chữ T có bộ lọc vào van góc đầu vào.

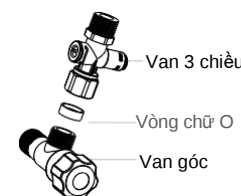


- Ống dẫn nước vào được nối với van cấp nước 3 chiều.

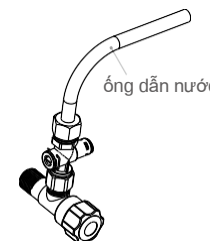

5 Lắp đặt nắp bồn cầu

- Căn chỉnh nắp bồn cầu sao cho khớp với tấm cố định và khe, rồi từ từ đẩy vào. Khi đã đẩy vào đúng vị trí, sẽ có tiếng "cách".
- Nối ống dẫn nước PE vào nắp bồn cầu và van cấp nước 3 chiều.
- Kiểm tra khe hở giữa mặt đáy của nắp bồn cầu và bề mặt sứ, đảm bảo không lớn hơn 5mm. Chỉ sử dụng được khi có một miếng nhựa hoặc ván gỗ phù hợp được lót ở giữa, nếu không vòi phun có thể không nhả ra được.
- Mở van góc và kiểm tra các mối nối để đảm bảo không có hiện tượng rò rỉ nước.
- Cắm phích cắm chống rò rỉ vào ổ cắm điện, đèn báo nguồn sẽ sáng lên.
- Kiểm tra rò rỉ: nhấn nút kiểm tra trên phích cắm rò rỉ, đèn báo nguồn sẽ tắt ngay lập tức, sau đó nhấn lại nút, đèn báo nguồn sẽ sáng trở lại.

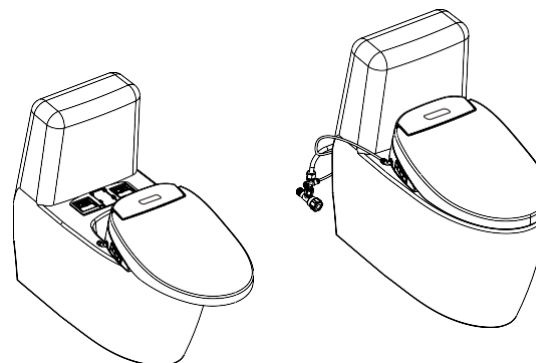

6 Lắp đặt điều khiển từ xa

1 Rửa sạch tường


Lau sạch tường nơi dự định lắp đặt điều khiển từ xa và để khô tự nhiên (lưu ý lắp đặt trên bề mặt nhẵn, không dễ bị rơi).

2 Gỡ bỏ lớp giấy ngăn cách 3M.

Bóc lớp giấy bảo vệ trên băng keo hai mặt 3M phía sau để gắn

3 Lắp đặt để gắn điều khiển từ xa

Đặt phần mở của đế gắn hướng lên trên vào tường và giữ chặt trong 30 giây.

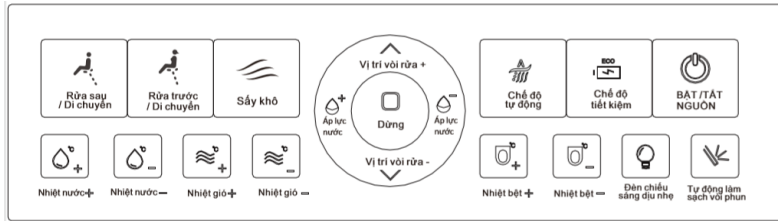


4 Lắp pin vào điều khiển từ xa

Trượt nắp pin của điều khiển ra phía sau, lật nắp pin lên lắp viên pin vào các (pin đồng xu) vào và đóng nắp pin sao cho cực dương của pin hướng lên trên


5 Lắp đặt điều khiển từ xa

Đặt phần trước của điều khiển từ xa hướng ra ngoài, các ký tự hướng lên trên, rồi đặt vào để từ trên xuống dưới.

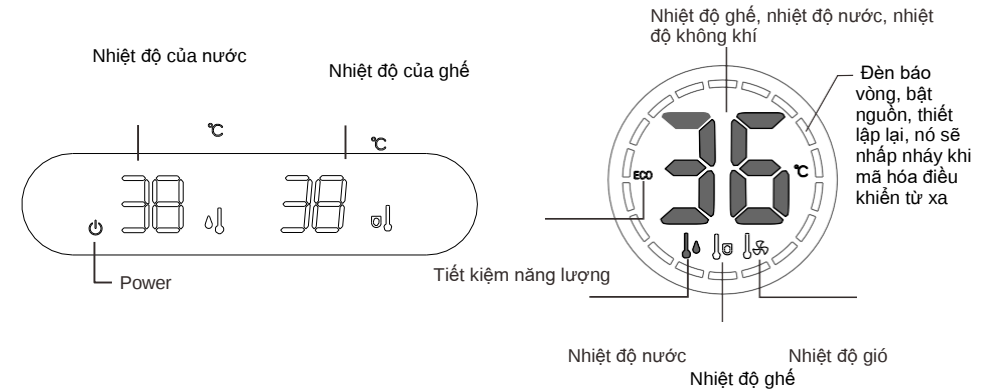


Hướng dẫn vận hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng nút bên hông của mẫu tiêu chuẩn

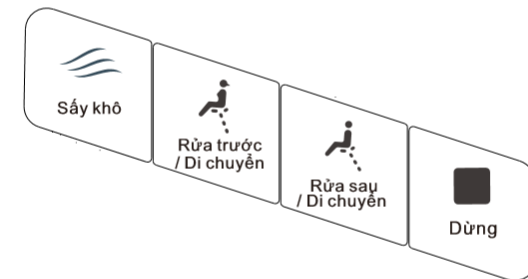

Chạy thử nghiệm

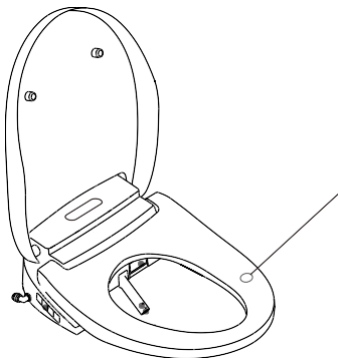

1. Bật nguồn, hoàn tất thiết lập và chế độ chờ
2. Bật nguồn, hoàn tất thiết lập lại và vào chế độ chờ
3. Làm ướt khăn và đặt khăn vào vị trí "cảm ứng ghế" trên vòng ghế. Lúc này, nắp đậy phát ra hai tiếng nhỏ giọt, báo hiệu mọi thứ đã ổn
4. Lần lượt nhấn nút bên hông hoặc nút chức năng

Sấy khô

Sau khi vệ sinh xong, nhấn nút để vận hành chức năng sấy khô bằng khí nóng. Trong quá trình sấy, nhấn nút nhiều lần để điều chỉnh nhiệt độ gió, và dựa vào âm thanh của chuông báo để xác định mức độ: một là tắt, hai là bật

Rửa trước

Sau khi ngồi xuống, nhấn nút Rửa trước để bắt đầu hoạt động vệ sinh cho phụ nữ. Nhấn lại nút trong quá trình vệ sinh để điều chỉnh lượng nước. Dựa vào âm thanh để xác định chế độ, đó là chế độ vệ sinh tự động bằng chuyển động tịnh tiến


Rửa sau

Sau khi ngồi xuống, nhấn nút RỬA SAU để bắt đầu hoạt động. Nhấn nút nhiều lần trong quá trình làm sạch để điều chỉnh lượng nước. Dựa vào âm thanh để xác định chế độ, đó là chế độ làm sạch tự động bằng chuyển động o tịnh tiến. Nhấn giữ nút rửa trong 5 giây trước khi ngồi xuống, sau đó máy sẽ chuyển sang chế độ làm sạch bằng vòi phun thủ công, nhấn nút dừng để thoát

Dừng

Nhấn nút này để dừng toàn bộ hoạt động

Mô tả chức năng chung của điều khiển từ xa

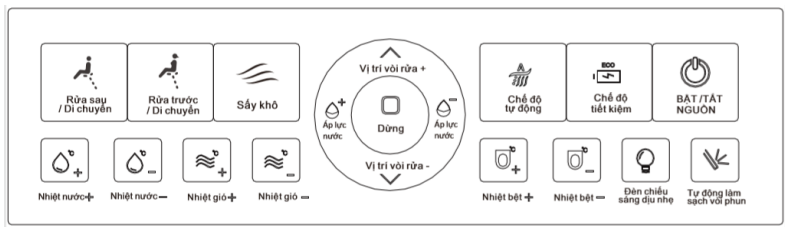

Nhấn “” để tắt hoặc bật nguồn toàn bộ máy.

Nhiệt độ nước

Nhấn +/- chọn tăng giảm nhiệt độ nước rửa cho chu trình rửa: Bình thường (không có đèn báo); Thấp (khoảng 34°C); Trung bình (khoảng 37°C); Cao (khoảng 40°C).

Nhiệt độ sưởi bột

Nhấn +/- để bật hoặc tắt chức năng điều chỉnh nhiệt độ sưởi bột: Khi bật chức năng điều chỉnh nhiệt độ bột, đèn xanh trên điều khiển từ xa sẽ sáng, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ đã cài đặt và phát ra hai âm thanh; Khi tắt chức năng điều chỉnh nhiệt độ ghế, đèn đỏ trên điều khiển từ xa sẽ sáng, màn hình sẽ hiển thị 00 và phát ra một âm thanh.

Sấy khô

Nhấn +/- để bật hoặc tắt/ bật và điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ sấy khô không khí.

Rửa sau

Khi người dùng ngồi xuống, nhấn  , để bắt đầu chức năng rửa sau. Nhấn lại lần nữa, thanh phun sẽ chuyển động qua lại để làm sạch. Thời gian hoạt động là 90 giây.

Rửa trước

Khi người dùng đã ngồi vào vị trí, nhấn  , để chức năng làm sạch dành cho nữ bắt đầu hoạt động. Nhấn nút lần nữa, thanh phun sẽ chuyển động làm sạch. Thời gian hoạt động là 90 giây.

Sấy khô

Sau khi rửa, nhấn nút  để sấy khô.

Điều chỉnh áp lực nước

Trong quá trình vệ sinh, hãy nhấn nút. “+” “-” Có thể điều chỉnh lưu lượng nước rửa, lưu lượng được chia thành 4 cấp độ, nắp đẩy sẽ phát ra tiếng bip tương ứng với cấp độ đó.

Dừng

Nhấn“  ”, để dừng các chức năng như vệ sinh tự động, vệ sinh hồng, vệ sinh vùng kín, sấy khô bằng khí nóng, vệ sinh bằng tay với thanh phun, v.v.

Di chuyển vị trí vòi rửa

Trong quá trình vệ sinh, hãy nhấn phím này. “+” “-” để có thể điều chỉnh đến vị trí làm sạch.

Tự động

Khi người dùng ngồi xuống và nhấn nút “”, thanh phun sẽ tự động mở rộng để làm sạch vùng hồng. Nhấn nút lần nữa, thanh phun sẽ dừng chuyển động qua lại để làm sạch ở vị trí cố định. Thời gian hoạt động 90 giây. Sau khi làm sạch, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ sấy khô.

Chế độ tiết kiệm

Nhấn“  ” để bật hoặc tắt chức năng ECO. Khi mở, đèn báo ECO trên nắp sẽ sáng và nắp sẽ phát ra hai tiếng bip; khi đóng, đèn báo ECO sẽ phát ra một tiếng bip. Khi chức năng ECO được bật, nhiệt độ sẽ tự động chuyển sang 25oC khi người dùng rời khỏi ghế, và chức năng ECO sẽ tự động tắt theo cài đặt ban đầu sau khi người dùng ngồi xuống.

Đèn

Bật hoặc tắt đèn ngủ khi bạn nhấn nút



Xử lý lỗi cơ bản

S/N	Tên lỗi	Triệu chứng lỗi	Các biện pháp và bước xử lý sự cố
1		Đèn báo trạng thái phích cắm không sáng	Kiểm tra xem nút bịt chống rò rỉ đã được lắp đúng cách chưa.
			Liệu công tắc rò rỉ có bị ngắt và thiết lập lại hay không?
			Mất điện hay không
2	Nước không chảy ra từ vòi phun.	Không có nước chảy ra.	Dù nguồn cung cấp nước có bị gián đoạn hay không, hãy chờ đợi việc khôi phục nguồn cung cấp nước.
			Van có mở hay không thì hãy mở van.
			Van ba chiều có bị tắc nghẽn hay không, và cần vệ sinh van ba chiều sau khi đóng van.
			Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp lại hay không, nếu có thì duỗi thẳng nó ra.
3	Tốc độ thoát nước chậm	Áp suất nước thấp	Áp lực nước bình thường hay không, hãy chờ đợi nguồn cung cấp nước được khôi phục.
			Van có mở hay không thì hãy mở van.
			Van ba chiều có bị tắc nghẽn hay không, và cần vệ sinh van ba chiều sau khi đóng van.
			Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp lại hay không, nếu có thì duỗi thẳng nó ra.
			Đặt ở mức cao nhất cho mực nước sạch.
4	Nước không nóng	Nguồn cung cấp nước bất thường	Dù lượng nước nhỏ hay đột ngột, nguồn nước trong nhà đều do nguồn nước không ổn định gây ra.
		Cài đặt không đúng	Chức năng xả nước của bồn cầu vừa khiến nước trong bình chứa bồn cầu tràn vào, điều này ảnh hưởng đến lượng nước.
5	Vòi phun không có ở đúng vị trí.	Cài đặt không đúng	Cho đủ nhiệt độ nước được cài đặt ở chế độ nhiệt độ bình thường hay chế độ cài đặt lại.
		Không thể duỗi thẳng	Kiểm tra xem chế độ làm sạch có đang ở mức cuối cùng hay không, hoặc bật lại nguồn sau khi ngắt nguồn điện chính.
7	Các nút bấm không hoạt động, điều khiển từ xa không hoạt động.	Ghế lên hay không	Nhấn vào cảm biến ghế khi bạn chưa ngồi, chuyển sang trạng thái ngồi, sau đó bật chức năng làm sạch.
		Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa có hoạt động hay không?	Nếu vòi phun có thể kéo dài ra, nguyên nhân chính là do biến dạng gôm quá lớn. Phương pháp IV, điều chỉnh 5.4.
		Dung lượng điện không đủ của thiết bị điều khiển từ xa	Thiếu kiểm tra xem bạn đã ngồi vào ghế chưa, máy sẽ không thực hiện bất kỳ lệnh nào nếu chưa ở trạng thái "ngồi vào ghế".
8	Chức năng sưởi ấm ghế không hoạt động.	Cài đặt không chính xác	Sự nhiễu loạn khi nhận điều khiển từ xa khiến bộ thu không sáng, mã hóa lại, nhấn phím vòi hoa sen trong 5 giây, sau đó nhấn phím vòi hoa sen trên điều khiển từ xa sau khi nghe giọng nói nhắc nhở.
9	Hiện thị E1, E2, E6	Nhiệt độ nước quá thấp, quá cao, và nguồn cấp nước có vấn đề.	Thiết bị điều khiển từ xa bị lỗi do thiếu điện, hãy thay pin.
			Các thiết lập không chính xác, liệu cài đặt bánh răng có chính xác hay không, và có nên tăng mức nhiệt độ lên mức cao hơn không.
			Loại mã lỗi này xuất hiện là do sự cố cấp nước. Hãy xác nhận việc ngắt nguồn cấp nước rồi cấp lại nguồn.

Hướng dẫn bảo trì

1. Phương pháp bảo trì hàng ngày

- Hãy chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt.
- Không để nước xâm nhập vào bên trong sản phẩm trong quá trình bảo trì.
- Nhớ chà sạch chất tẩy rửa sau khi vệ sinh máy, tránh để chất tẩy rửa còn sót lại trên bề mặt máy hoặc trong khe hở giữa bồn cầu và máy.

2. Các điểm bảo trì

- Làm sạch bề mặt máy.
- Lau máy bằng khăn ẩm và mềm. Nếu bề mặt máy bị bẩn, bạn có thể nhúng một ít nước giặt trung tính vào khăn mềm để lau lại lần nữa.

- Bảo trì cần phun (khi đang hoạt động)

1. Nhấn nút tự làm sạch vòi phun trên điều khiển từ xa (không cần đặt ghế), cần phun sẽ tự động mở rộng.
2. Dùng khăn mềm ẩm hoặc bàn chải để lau bề mặt và đầu ra của cần phun, cẩn thận tránh làm biến dạng cần phun gây hư hỏng.
3. Sau khi bảo dưỡng xong, chạm vào nút dừng, cần phun sẽ tự động thu vào bên trong máy.