

Hướng dẫn sử dụng

Nắp Bồn Cầu Thông Minh

Vui lòng dành vài phút để nghiên cứu hướng dẫn sử dụng này. Xin đặc biệt chú ý đến các hướng dẫn bảo trì.

Cảnh báo và An toàn

Để đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn, hãy đọc kỹ phần này trước khi dùng. Hãy lưu trữ tài liệu này ở nơi an toàn để tham khảo khi cần thiết.

Sản phẩm này là thiết bị loại I.

Vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây để đảm bảo an toàn. Vui lòng đọc kỹ và tuân theo.

- Để ngăn ngừa nguy cơ tự ý thay cầu chì, sản phẩm sẽ niêm phong cầu chì.
- Không sử dụng cầu chì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

 **Nối đất:** Nắp bồn cầu phải được nối đất an toàn.

- Xác nhận xem nguồn điện có được nối đất hay không.
- Khi nguồn điện không được nối đất, có thể dẫn đến rò rỉ điện và gây giật điện..
- Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt để thực hiện công tác nối đất.

 **Cảnh báo:** Việc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng.

- Tuyệt đối không được tự ý tháo dỡ, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm.
- Không đổ nước hoặc chất tẩy rửa vào thân máy hoặc phích cắm điện.
- Không để thuốc lá và các nguồn lửa khác tiếp xúc với sản phẩm.
- Không cầm hoặc rút phích cắm điện khi tay ướt.
- Không tiếp tục sử dụng khi sản phẩm bị hỏng.
- Không sử dụng nguồn nước khác ngoài nước máy.
- Không vận xoắn và làm hỏng ống dẫn nước.
- Để tránh rò rỉ nước đột ngột, không tháo bộ lọc nước, van hoặc ống dẫn khác khi van khóa đang mở.

- Không sử dụng ổ cắm điện lỏng lẻo và không ổn định.

- Nghiêm cấm sử dụng vượt quá thông số kỹ thuật của nguồn điện hoặc ổ cắm. • Không sử dụng máy giặt trong lúc có sấm sét (rút phích cắm điện khi có bão).

- Vui lòng không làm hỏng dây nguồn và dây nối.

- Không xịt nước tiểu vào bể nước của máy sấy.

- Không dùng ngón tay hoặc vật khác bịt kín cửa thoát nước của máy sấy.

- Không sử dụng ống dẫn nước cũ. Hãy sử dụng ống dẫn nước được cung cấp kèm theo sản phẩm.

- Trẻ em, người già hoặc những người khuyết tật về thể chất, nhạy cảm về tinh thần, hoặc thiếu ý thức chung không nên sử dụng hoặc đến gần sản phẩm này trừ khi có sự giám sát chặt chẽ.

- **Trẻ em không nên chơi với sản phẩm này. Không để trẻ em ở một mình trong phòng có sản phẩm này.**

- Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, cần liên hệ thợ chuyên nghiệp bảo trì.

- Sản phẩm này chỉ được sử dụng cùng với thiết bị cấp nguồn đi kèm theo máy.

- Khi sử dụng pin, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
 - ✓ Chỉ sử dụng các loại pin phù hợp với quy định.
 - ✓ Không cầm hoặc để chung với các vật kim loại (như dây chuyền hoặc đồng hồ).
 - ✓ Không trộn lẫn pin mới và pin cũ.
 - ✓ Không tháo rời pin hoặc ném pin vào nước và/hoặc lửa.
 - ✓ Vui lòng để pin xa tầm tay trẻ em.
 - ✓ Nếu nuốt phải pin, hãy liên hệ bác sĩ ngay lập tức.
 - ✓ Nếu pin có dấu hiệu phồng hoặc biến dạng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

- Khi xảy ra sự cố, hãy rút phích cắm điện, đóng van nước khóa đường cấp nước.

- ✓ Vòi xịt (bidet) bị rò rỉ;

- ✓ Sản phẩm bị nứt;

- ✓ Xuất hiện âm thanh và mùi bất thường;

- ✓ Bồn cầu bị tắc;

- ✓ Sản phẩm bốc khói;

- ✓ Sản phẩm nóng bất thường


ⓘ Cảnh báo

- Điều này cho thấy việc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể gây thương tích cho người dùng hoặc thiệt hại về tài sản.
- Khi sản phẩm này được kết nối với nguồn nước:
Áp lực nước làm sạch: áp suất tĩnh từ 0.15MPa – 0.75MPa.
- Sản phẩm này phù hợp sử dụng ở khu vực có độ cao dưới 2.000 mét.
- Thiết bị này có kết nối tiếp đất chỉ phục vụ cho mục đích chức năng.
- Không sử dụng chế độ nhiệt độ cao của bộ ngồi sưởi hoặc sấy ấm trong thời gian dài.
- Khi sử dụng sản phẩm, hãy đảm bảo da tiếp xúc với khu vực cảm biến trên bộ ngồi.
- Không xịt nước tiểu theo hướng vòi rửa (bidet).
- Không lắp đặt sản phẩm trong môi trường ẩm ướt hoặc phòng xông hơi.
- Không phun hoặc ngâm sản phẩm trong bất kỳ loại chất lỏng nào để tránh gây hư hỏng.
- Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện và đóng van nước.
- Nước còn lại trong sản phẩm có thể bị đóng băng vào mùa đông. Hãy để sản phẩm ở nhiệt độ phòng trước khi lắp đặt hoặc sử dụng lại.
- Khi lắp đặt sản phẩm trong phòng, cần lắp van khóa nước ở vị trí gần. Trong trường hợp khẩn cấp, van cấp nước phải có thể đóng lại mà không cần dụng cụ; nếu không, sự cố bất ngờ có thể gây thiệt hại cho người sử dụng


Thường xuyên loại bỏ bụi bẩn khỏi phích cắm điện và đảm bảo phích được cắm chắc chắn vào ổ điện.

- Khi tháo bộ lọc, vui lòng đảm bảo đã đóng van góc cấp nước. Khi lắp lại bộ lọc, hãy siết chặt chắc chắn.
- Không tác động lực mạnh hoặc va đập; không đứng lên vòi rửa (bidet), nắp bộ ngồi hoặc bồn cầu; không đặt vật nặng lên sản phẩm.
- Khi các đối tượng sau sử dụng chức năng sưởi ấm bộ ngồi và sấy khí ẩm, vui lòng điều chỉnh nhiệt độ bộ ngồi về mức bình thường và nhiệt độ khí ẩm về mức thấp:
 - Trẻ em và người cao tuổi không thể tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
 - Người có khả năng vận động hạn chế như bệnh nhân hoặc người khuyết tật
 - Người đã dùng thuốc gây buồn ngủ (thuốc ngủ, thuốc cảm), người buồn ngủ do uống nhiều rượu hoặc mệt mỏi quá mức
- Không sử dụng sản phẩm khi nhiệt độ môi trường có thể giảm xuống 32°F (0°C) hoặc thấp hơn.
- Không đổ nước hoặc chất tẩy rửa vào sản phẩm hoặc điều khiển từ xa.
- Không để nước hoặc dung dịch tẩy rửa dính vào bộ phận chính hoặc phích cắm điện.

01 / Danh mục phụ kiện

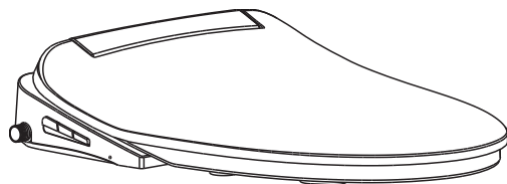


① Nắp bồn cầu thông minh(1 bộ)



②

Tấm cố định bằng nhựa(1 bộ)

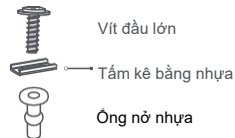

Vít đầu lớn

Tấm kê bằng nhựa

Ống nở nhựa

Bộ ốc vít (2 bộ)



Bộ lọc sơ cấp (1 bộ)




⑤

Tấm lắp đặt
(1 tấm)




⑥

Dung dịch tạo
bọt
*Danh mục tùy
chọn

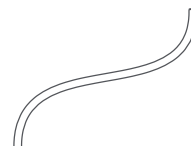

⑦

Ống cấp nước rửa
(1 ống)



⑧

Bộ điều khiển từ xa(1 bộ)
(Giá đỡ 1 cái, pin 2 AAA)



⑨

Hướng dẫn
sử dụng




⑩

Tinh dầu thơm

*Chỉ dành cho mẫu sử dụng nút bấm

02 / Thông tin các linh kiện

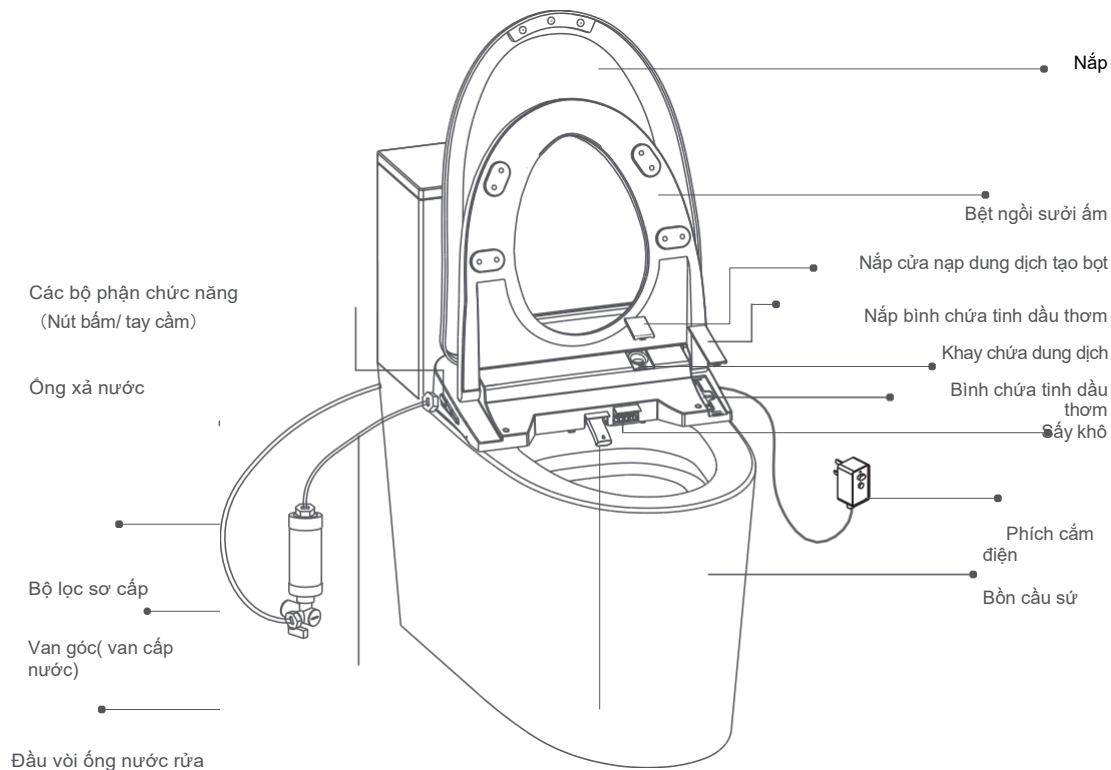


02 / Thông tin các linh kiện

* Các hình minh họa trên chỉ mang tính tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể khác so với hình ảnh.

03 / Trước khi lắp đặt


Xác nhận vị trí lắp đặt

Việc lắp đặt sản phẩm được thực hiện như hình minh họa dưới đây. Đối với model và kích thước cụ thể, vui lòng tham khảo mục “Thông số kỹ thuật” ở trên. Vui lòng đảm bảo có đủ không gian lắp đặt.

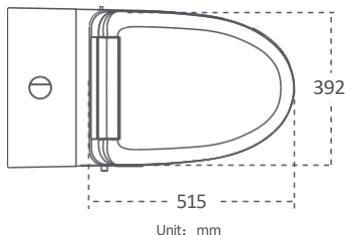


Xác nhận kích thước

Vui lòng xác nhận kích thước của bồn cầu sứ và nắp bồn cầu thông minh trước khi lắp đặt. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ kỹ sư kỹ thuật.

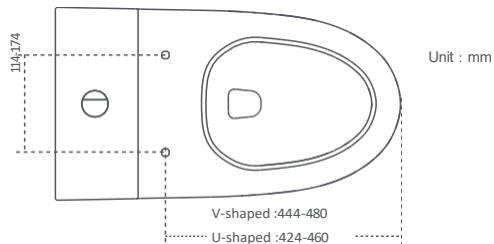

Điều kiện sử dụng ống cấp nước rửa:

Chiều dài của ống cấp nước rửa là 600mm

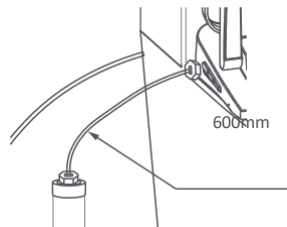

Xác nhận nguồn điện

Vui lòng sử dụng ổ cắm điện trong phạm vi quy định.

Dây nguồn dài khoảng 1,5 mét. Hãy lắp đặt ổ cắm điện trong tầm với của dây nguồn và ở vị trí cao hơn mặt sàn, nơi không dễ bị nước làm ướt.

Hãy đảm bảo lắp đặt dây tiếp đất. Việc nối đất và các hạng mục đấu nối điện khác cần được thực hiện bởi đơn vị lắp đặt điện chuyên nghiệp phích điện vào ổ trước khi hoàn tất lắp đặt để tránh sự cố.


Xác nhận áp lực nước cấp

Áp lực nước làm việc động tối thiểu phải trên 0.15MPa, và áp lực nước tĩnh tối đa là 0.75MPa.


Nếu không đạt được mức áp lực nước tối thiểu này, hiệu quả làm sạch tốt nhất sẽ không thể đạt được.

04 / Hướng dẫn lắp đặt


Hướng dẫn lắp đặt nắp bồn cầu thông minh

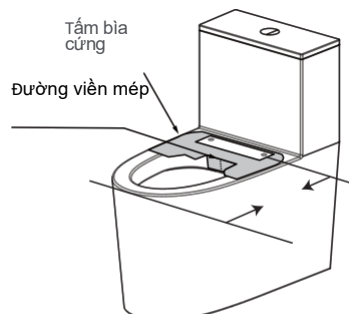


- 1 Lắp đặt tấm bìa cứng**
Cán giữa tấm bìa giấy này theo phương ngang trên bề mặt lắp đặt của bồn sứ sao cho phần đầu phía trước của bồn sứ cách 'vị trí lắp đặt tiêu chuẩn' trên tấm bìa giấy 465/445 mm, đồng thời đảm bảo các lỗ lắp đặt của bồn sứ nằm trong khung hình chữ nhật của tấm bìa giấy. Gấp các mép của đèn ban đêm, vòi phun, v.v. theo phương thẳng đứng hướng xuống, sát với vòng tròn bên trong của bồn sứ.

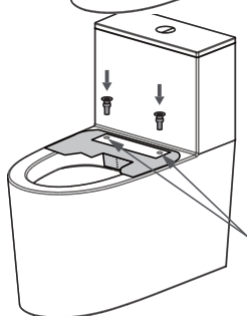

- 2 Lắp đặt tắc kê, nở**
Chèn tắc kê nở vào các lỗ lắp đặt trên bồn sứ.

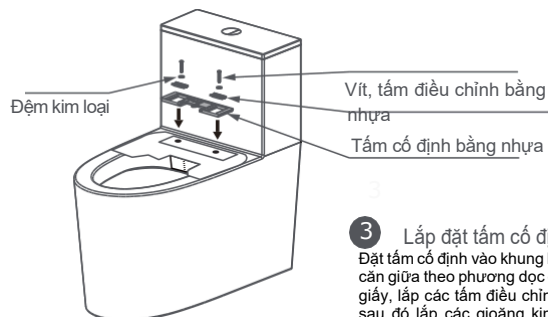

- 3 Lắp đặt tấm cố định**
Đặt tấm cố định vào khung hình chữ nhật, căn giữa theo phương dọc quanh tấm bìa giấy, lắp các tấm điều chỉnh bằng nhựa, sau đó lắp các gioăng kim loại, và siết chặt bằng hai ốc vít.

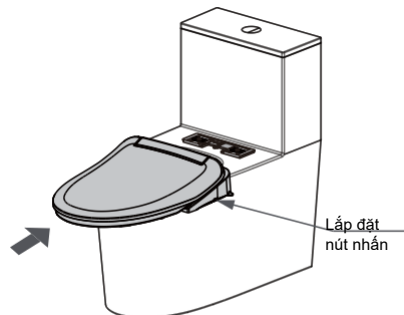

- 4 Cố định nắp bồn cầu thông minh**


- (1) Tháo tấm bìa ra
- (2) Đẩy nắp bồn cầu thông minh vào bên trong, và chốt sẽ tự động khóa
- (3) Điều chỉnh vị trí nắp bồn cầu thông minh

- (4) Do sai lệch về kích thước của bồn sứ, vui lòng không kéo sản phẩm một cách cưỡng bức. Khi cần thiết, hãy nhấn và giữ nút lắp đặt ở bên hông nắp bồn cầu để tháo ra, sau đó điều chỉnh lại vị trí.


04 / Hướng dẫn lắp đặt

Lắp đặt bộ lọc sơ cấp và ống cấp nước

1. Đóng van nước, sau đó lắp van góc tại đầu ra nước đã được chứa sẵn. Lắp bộ lọc sơ bộ vào van góc nước và siết chặt bằng cờ lê hoặc cờ lê điều chỉnh. Lắp ống xả nước ban đầu vào bộ lọc sơ bộ, sau đó siết chặt bằng cờ lê hoặc cờ lê điều chỉnh.

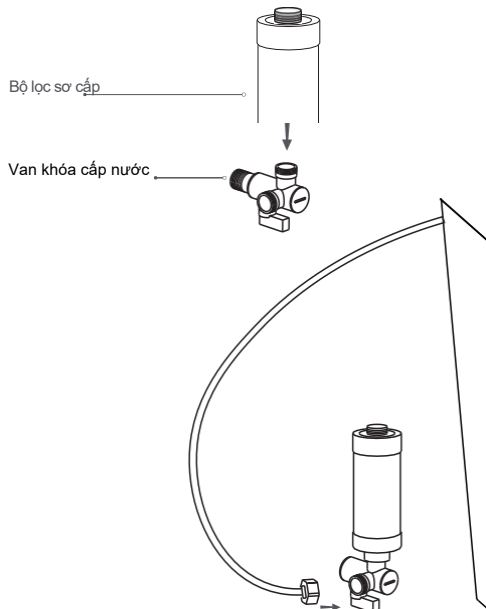


2. Kết nối bộ lọc sơ bộ với đầu vào nước của bồn cầu điện tử bằng ống cấp nước vệ sinh đi kèm, sau đó siết chặt bằng cờ lê hoặc cờ lê điều chỉnh.

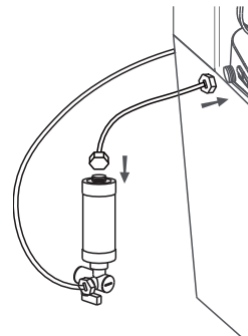

Xác nhận nguồn cấp nước

Mở van nước và van góc. Đảm bảo không có rò rỉ tại các điểm kết nối. Nếu có bất kỳ rò rỉ nào, vui lòng siết chặt lại tất cả các kết nối và lắp đặt lại.

Kết nối nguồn điện

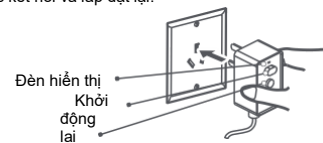

1. Cắm phích điện vào ổ cắm

2. Xác nhận nguồn điện đã được kết nối hay chưa

3. Đảm bảo đèn báo trên phích cắm sáng. Nếu đèn báo mờ, vui lòng thử nhấn nút reset trên phích cắm

04 / Hướng dẫn lắp đặt

Kết nối điều khiển từ xa



1. Nhấn nút **KIỂM TRA** trên phích cắm để ngắt nguồn điện

2. Nhấn nút **SẤY**

Nhấn nút sấy
trong 5 giây



Đèn báo nhấp
nháy



Trên bảng điều khiển từ xa trong 5 giây để vào chế độ ghép nối. Đèn báo sẽ nhấp nháy

3. Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG** trên phích cắm để tìm kiếm kết nối

Kiểm tra sản phẩm

Tất cả các chức năng có hoạt động bình thường không?

Rửa sau, rửa trước (bao gồm điều chỉnh áp lực nước và vị trí vòi phun), sấy khô bằng khí nóng, điều chỉnh nhiệt độ nước và nhiệt độ ghế, tự làm sạch vòi phun, điều khiển từ xa. Tất cả các chức năng được liệt kê ở trên cần được kiểm tra.




Kiểm tra chức năng rửa sau

- (1) Đặt tay tại điểm cảm biến. Cảm biến bột ngồi được kiểm tra xem có người ngồi hay không. Nếu bạn không ngồi xuống, bạn sẽ không thể kích hoạt chức năng rửa hay sấy
- (2) Che vòi phun bằng tay để tránh nước làm ướt quần áo của bạn.
- (3) Kích hoạt chức năng rửa sau theo hướng dẫn
- (4) Di chuyển tay ra khỏi điểm cảm biến hoặc nhấn nút dừng trên bộ phận chức năng để dừng rửa.

05 / Cách sử dụng chức năng

Bộ phận chức năng — Nút bấm

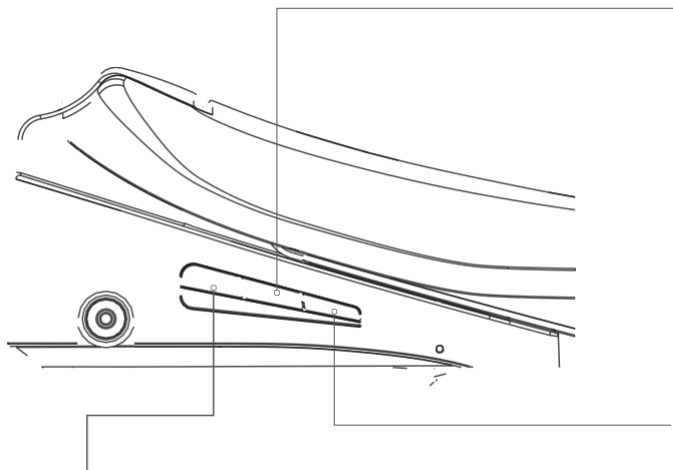

Trong chế độ rửa sấy, nhấn nhanh để dừng chức năng, đang chạy. Nhấn giữ 5 giây để bắt đầu sấy

- Nhấn nút này để bắt đầu chế độ sấy..
- Nhấn giữ trong 5 giây để bắt đầu chế độ rửa hỗ trợ đi đại tiện
- Nhấn nút này để bật/tắt hệ thống chiếu sáng
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chế độ im lặng.



Rửa trước

Chỉ khi có người ngồi trên bồn cầu, nhấn nút để bắt đầu chức năng rửa trước;

Trong khi đang ở chế độ rửa trước, nhấn nút lại một lần nữa để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.

Nhấn giữ 5 giây để bắt đầu chế độ rửa chăm sóc phụ nữ; trong khi ở chế độ này, nhấn giữ 5 giây lần nữa để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.



Rửa sau

Chỉ khi có người ngồi trên bồn cầu, nhấn ngắn để bắt đầu chức năng rửa sau;

Trong khi đang ở chế độ rửa sau, nhấn ngắn lại một lần nữa để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.

Nhấn giữ 5 giây để bắt đầu chế độ rửa hỗ trợ đi đại tiện;



- Nhấn nút này để bắt đầu chức năng tạo bọt.
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chức năng tạo bọt tự động..




- Nhấn nút này để bật đèn tia cực tím (UV).
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chức năng tiết kiệm năng lượng..

* Nếu một số chức năng này không thể kích hoạt, hãy kiểm tra xem cấu hình tùy chọn có bao gồm chức năng đó hay không

05 / Cách sử dụng chắc nắn

Điều khiển từ xa

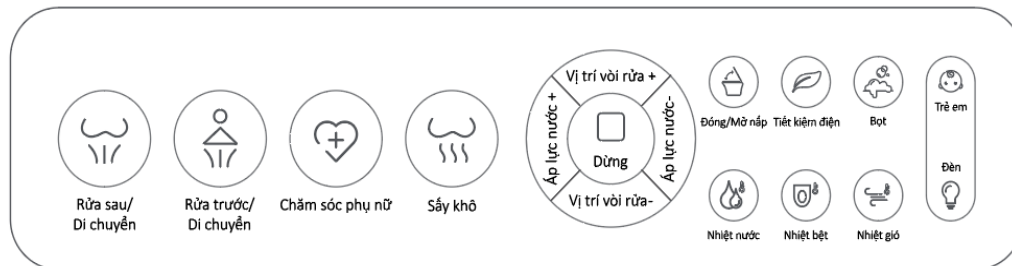

Rửa sau

• Chỉ hoạt động khi có người ngồi trên bồn cầu.
Nhấn nút này để bắt đầu chế độ rửa phía sau;
Trong chế độ rửa phía sau, nhấn lại nút này để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.
Nhấn giữ trong 5 giây để bắt đầu chế độ rửa hỗ trợ đi đại tiện;

• Khi không có người ngồi trên bồn cầu.
Nhấn nút này để bật đèn tia cực tím (UV)..
Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chức năng UV tự động khi đóng nắp.



Rửa trước

• Chỉ hoạt động khi có người ngồi trên bồn cầu.
Nhấn nút này để bắt đầu chế độ rửa phía trước;
Trong chế độ rửa phía trước, nhấn lại nút này để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.



Chăm sóc

• Chỉ hoạt động khi có người ngồi trên bồn cầu.
Nhấn nút này để bắt đầu chế độ rửa chăm sóc phụ nữ;
Trong chế độ rửa chăm sóc phụ nữ, nhấn lại nút này để bắt đầu hoặc dừng chuyển động của vòi phun.



Sấy

• Chỉ hoạt động khi có người ngồi trên bồn cầu.
Nhấn để bắt đầu sấy

• Khi không có người trên bồn cầu.

Nhấn giữ trong 5 giây để kết nối.



Dừng

• Nhấn nút này để dừng chức năng đang hoạt động.
• Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chế độ chờ.

* Nếu một số chức năng này không thể kích hoạt, hãy kiểm tra xem cấu hình tùy chọn có bao gồm chức năng đó hay không.

05 / Cách sử dụng chắc nắn

Điều khiển từ xa



Vị trí+

Nhấn nút này để điều chỉnh vòi phun tiến về phía trước (4 mức).



Vị trí -

Nhấn nút này để điều chỉnh vòi phun tiến về phía sau (4 mức).



Áp lực+

Nhấn nút này để tăng áp lực nước rửa (4 mức).



Áp lực-

Nhấn nút này để giảm áp lực nước rửa (4 mức).



Nắp

- Nhấn nút này để mở/ đóng nắp bồn cầu
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chức năng tự động mở & đóng nắp.



ECO

- Nhấn nút này để bật/tắt chức năng tiết kiệm năng lượng
- Nhấn nút này để bắt đầu chức năng tạo bọt



Bọt

- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chức năng tạo bọt tự động.



Nhiệt độ nước

- Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ nước rửa theo chu kỳ (4 mức)
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chế độ im lặng.



Nhiệt độ ghế

- Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ ghế sưởi theo chu kỳ (4 mức).
- Nhấn giữ trong 5 giây để bật/tắt chế độ nhiệt độ thông minh.



Nhiệt sấy

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ gió sấy theo chu kỳ (4 mức).



Kid

- Nhấn nút này để bắt đầu chế độ rửa đặc biệt dành cho trẻ em (Nhiệt độ nước 37°C & áp lực nước nhẹ)
- Nhấn giữ trong 5 giây để bắt đầu chức năng tự làm sạch vòi phun..



Đèn

- Nhấn nút này để bật/tắt hệ thống chiếu sáng.



* Nếu một số chức năng này không thể kích hoạt, hãy kiểm tra xem cấu hình tùy chọn có bao gồm chức năng đó hay không

06 / Bảo trì

Bảo trì bề mặt sản phẩm

- Lau bằng khăn mềm đã thấm nước và vắt khô kỹ.
- Đối với vết bẩn lâu ngày: Lau bằng khăn mềm thấm dung dịch tẩy rửa trung tính đã pha loãng, sau đó lau lại bằng khăn mềm thấm nước.
- Lau sạch mọi chất tẩy rửa còn sót lại trên sản phẩm.

Lau khô toàn bộ nước còn đọng lại trên sản phẩm để tránh nước thấm vào bên trong..

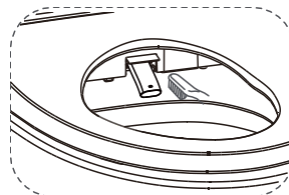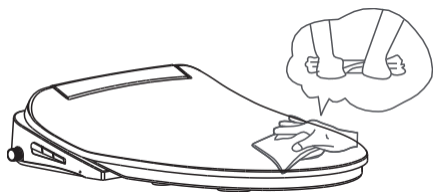

Bảo trì vòi phun nước

Khi không có người ngồi, kích hoạt chức năng tự làm sạch vòi phun theo hướng dẫn trước đó; vòi phun sẽ thò ra và phun nước để làm sạch.

Sau đó dùng bàn chải mềm như bàn chải đánh răng để làm sạch.

- Không kéo, đẩy, ấn vòi phun bằng lực quá mạnh.

⚠ Chú ý

Khi vệ sinh hoặc bảo trì các bộ phận bằng nhựa, không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh. (Bao gồm nhưng không giới hạn các chất như: axit sulfuric đậm đặc, axit nitric đậm đặc, axit axetic băng, carbon tetrachloride, chloroform, acetone, butanone, benzene, methylbenzene, phenol, methylphenol, dimethylformamide, methyl ether, dầu đậu nành, acetate, axit nitric 40%, axit clohydric đậm đặc, cồn 95%, xăng, dầu hỏa hoặc dầu phanh, v.v.).

06 / Bảo trì

⚠ Chú ý

: Khi thực hiện vệ sinh và bảo trì, vui lòng đảm bảo rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, đóng van góc cấp nước và ngắt nguồn cấp nước.

Bộ lọc đầu vào

- Bộ lọc đầu vào được lắp trên van góc cấp nước.
- Không được lắp đặt trong môi trường có áp suất cao hoặc có các chất ăn mòn. Vị trí lắp đặt nên cách xa các nguồn nhiệt quá nóng (như máy sưởi, thiết bị sưởi phòng tắm, đèn, v.v.). Thiết bị nên được lắp đặt trong nhà và không được lắp ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi có khả năng bị đóng băng trong thời tiết lạnh...
- Vui lòng thay thế bộ lọc đầu vào kịp thời khi đạt đến cuối vòng đời sử dụng và không tái sử dụng.
- Nếu không có người ở nhà trong thời gian dài, vui lòng đóng van góc cấp nước.
- Khuyến nghị định kỳ thay bộ lọc 6 tháng / lần.

Vệ sinh van góc

- Vì sức khỏe của bạn, vui lòng vệ sinh lưới lọc của van góc kịp thời tùy theo chất lượng nước tại nơi sinh sống
- Khi nhận thấy lực làm sạch yếu đi, vui lòng vệ sinh lưới lọc của van góc kịp thời. Khi tháo lưới lọc của van góc, hãy đảm bảo đã đóng van góc cấp nước. Sau khi lắp lại, hãy siết chặt lưới lọc đầu vào, nếu không có thể gây rò rỉ nước

* Khuyến nghị vệ sinh định kỳ 2 tháng / lần



Phòng chống đóng băng mùa đông

Trong mùa đông lạnh, khí sản phẩm được vận chuyển đường dài hoặc lưu trữ trong thời gian dài, nước còn lại bên trong sản phẩm có thể bị đóng băng. Để tránh hư hỏng do đóng băng, vui lòng thực hiện các biện pháp chống đóng.

Biện pháp chống đóng băng :

1. Trong phòng ấm, để sản phẩm trong khoảng 30 phút cho tan băng tự nhiên trước khi bật nguồn và mở đường nước.
2. Chuyển nhiệt độ ghế lên mức cao nhất, sau đó đóng nắp..


Nếu xảy ra tình trạng đóng băng và không thể phun nước, bạn có thể dùng khăn thấm nước nóng quấn quanh ống cấp nước của đường ống nước rửa để làm tan băng.

⚠ Chú ý

- Không đổ nước nóng hoặc thổi khí nóng vào ống cấp nước, nếu không có thể khiến ống cấp nước bị vỡ.
- Không kết nối nguồn điện trước khi sản phẩm đã được làm tan băng bên trong, nếu không có thể gây điện giật và cháy nổ.

⚠ Cảnh báo

Không đổ nước hoặc chất tẩy rửa vào sản phẩm hoặc bộ điều khiển từ xa. Không để nước hoặc dung dịch tẩy rửa dính vào thân máy phía trên hoặc phích cắm điện.
• Nếu không có thể dễ gây giật điện và cháy nổ

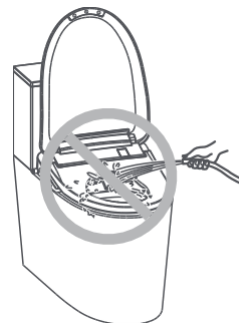

07 / Khắc phục sự cố

Nếu người dùng gặp bất kỳ sự cố nào, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố dưới đây. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp.

Tình trạng	Nguyên nhân	Vui lòng kiểm tra
Bồn cầu không sử dụng được	Mất điện The leakage circuit breaker on plug does not reset	Vui lòng chờ đến khi có điện trở lại Nhấn nút khởi động lại trên phích cắm
	Phích cắm chưa được kết nối hoặc ổ cắm không có điện	Cắm lại phích cắm hoặc kiểm tra ổ cắm
	Sản phẩm đang ở chế độ chờ	Tắt chế độ chờ theo hướng dẫn trên
	Van bị tắc	Vệ sinh bộ lọc bên trong van
Chế độ rửa hoạt động bất thường	Van cấp nước chưa đóng hoặc mở hoàn toàn	Hãy mở hoàn toàn van cấp nước
	Nguồn nước bị ngắt, gián đoạn	Vui lòng chờ đến khi nguồn nước cấp trở lại
	Áp lực nước không đủ	Kiểm tra xem ống cấp nước có bị gấp không; nếu có, hãy điều chỉnh lại ống. Kiểm tra xem bộ lọc đã lâu chưa được thay; nếu có, hãy thay bộ lọc.
	Chưa ngồi hoặc tư thế ngồi hiện tại chưa phù hợp	Hãy ngồi xuống và điều chỉnh lại tư thế ngồi
Tình trạng	Nguyên nhân	Vui lòng kiểm tra
Chế độ rửa bị dừng giữa chừng	Chế độ rửa sẽ tự động dừng sau khi hoạt động liên tục trong 120 giây	Nếu cần, hãy bật lại chế độ rửa
Nước không được ấm	Nhiệt độ nước được cài đặt quá thấp	Cài đặt lại nhiệt độ nước
Ghế sưởi không ấm	Nhiệt độ ghế được cài đặt quá thấp hoặc đang ở chế độ Eco	Cài đặt lại nhiệt độ ghế sưởi
The air is not warm	Air temp set too low	Set air temperature to proper level
Quạt sấy bị dừng trong quá trình sử dụng	Quạt sấy tự động dừng sau khi hoạt động liên tục 4 phút Ghế không thể phát hiện có người ngồi	Nếu cần, hãy bật lại quạt sấy Điều chỉnh tư thế ngồi hoặc ngồi lại lên bồn cầu
Nắp bồn cầu không ổn định	Nắp bồn cầu chưa được khóa cố định	Nhấn và giữ nút lắp đặt ở bên hông bồn cầu để tháo ra, sau đó lắp lại và cố định
Rò rỉ nước	Các khớp nối đã được siết chặt	Siết chặt các khớp nối
	Miếng đệm gioăng có hư hỏng hay không	Thay thế gioăng
	Các bộ phận không tương thích	Thay thế các bộ phận tương ứng

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Nắp bồn cầu thông minh	Nhiệt độ môi trường	4°C-40°C	
Loại sưởi	Máy nước nóng trực tiếp	Nhiệt độ nước đầu vào	4°C-35°C	
Điện áp	220V~/110V~	Áp lực nước cấp	IPX4	
Tần số định mức	50Hz/60Hz	Phân loại chống nước	0.15MPa-0.75MPa	
Công suất định mức	1250W	Nhiệt độ nước rửa	Nhiệt độ bình thường, dnd 35°C/37°C/40°C (4 mức)	
Kích thước cấp nước	DN15 (G1/2")	Nhiệt sấy	Trên 30°C, nhỏ hơn 55°C (4 mức)	
Kích thước sản phẩm	Dạng chữ V và dạng nút bấm	Dạng chữ V và dạng tay cầm	Dạng chữ U và dạng nút bấm	Dạng chữ U và dạng tay cầm
	390mm×515mm×115mm	450mm×515mm×115mm	390mm×495mm×115mm	450mm×495mm×115mm

Trong trường hợp có sai sót về nội dung do cập nhật sản phẩm hoặc bố cục thiết kế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
Sẽ không có thông báo bổ sung nào được đưa ra.